OPIS TECHNICZNY

ROZRZUTNIKI HVS

Informator techniczny ułatwiający zakup




leboulch

ROZRZUTNIKI HVS

MASZYNY NA KAŻDY TEREN OBNIŻONE - TYP „GÓRSKI”

Wyposażenie standardowe ✓ lub w opcji +


✓

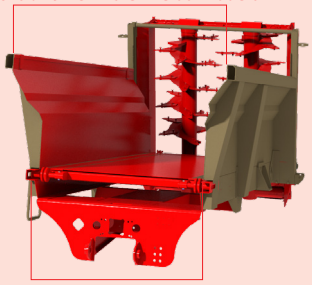


Jednolita, rozszerzana skrzynia z burtami bocznymi z jednego arkusza blachy ułatwiającymi wyładunek materiału.

✓

Osłona zabezpieczająca z kratką samoczyszczącą.

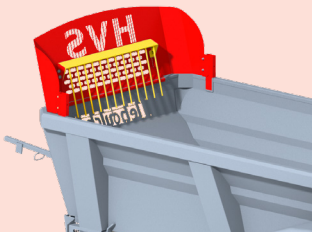


✓

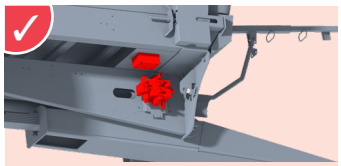

Układ elektrohydrauliczny zabezpieczony pod skrzynią.

✓

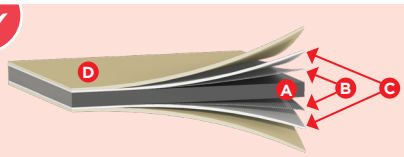

Dwuskładnikowa farba ochronna (klasy przemysłowej 2K)

(A) Skrzynia ze stali HLE ST420 (grubość: 4 mm).


(B) Śrutowanie.

(C) Warstwa podkładu 2K nałożona bezpośrednio po śrutowaniu i odparowana przed nałożeniem powłoki wykończeniowej.

(D) Nawierzchniowa farba 2K z efektem młotkowym.


✓

Schowek na dokumenty z indywidualną książką części.

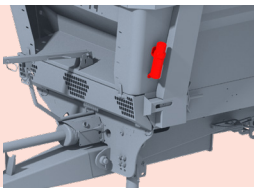


\+

Centrala hydrauliczna ze sterowaniem elektrycznym. Zbiornik o pojemności 120 l do modeli HVS 37S08 i 42S09 oraz 140 l do pozostałych modeli.

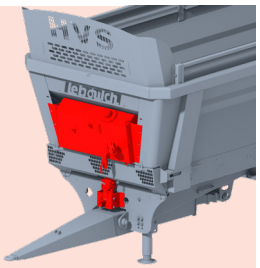


\+



Kliny pod koła

\+

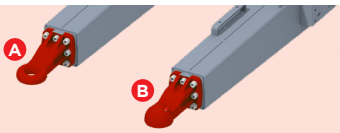

Duży wybór oczek

(A) Przykręcane Ø 50 mm (standard)

(B) Przykręcane kuliste (opcja)

\+

Duży wybór opon


- Ø 1550 - 2060 mm
- Szerokość: 467 - 680 mm
- Opony największych marek BKT ALLIANCE Mitas



460/85R34 *520/85R38* *580/70R38* *620/75R26* *650/85R38*


I wiele innych!

✓

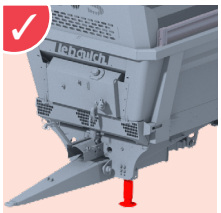

Podpora hydrauliczna z pompą ręczną.

\+

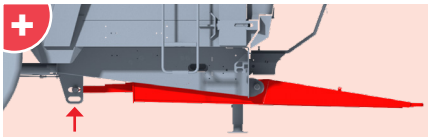


Dyszel z resorem, z regulacją wysokości (oprócz modeli 37S08 i 42S09).

✓




Pneumatyczny układ hamulcowy

\+

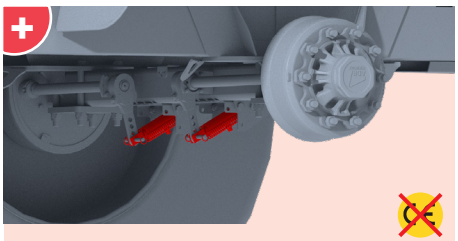


Hydrauliczny układ hamulcowy

\+

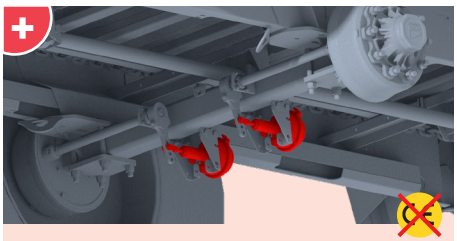

Hamulce mieszane (hydrauliczno-pneumatyczne)

✓

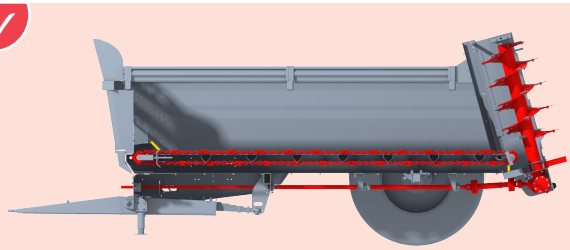


System z przekładnią pod nisko zawieszoną osią (idealny na pochyłym terenie).

Pierścienie dystansowe na tylnych łożyskach.

Mechanizm wolnego koła przy kardanie z tyłu.

Osłony uszczelniające z przodu i przy stole adaptera.

✓

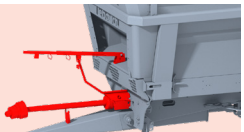


Wał szerokokątny z zabezpieczeniem krzywkowym i **uchwytem do węży** z regulacją długości i nachylenia.




Cyfrowy licznik pracy




Napędy
(A) Pompa 100 l/min
(B) Reduktor napędu przenośnika od 3,500 do 6,100 Nm
(C) Belka układu napędowego wałków - 480 obr.

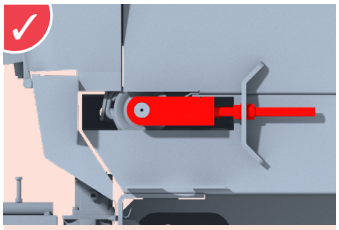


Łatwy dostęp do ręcznego napinacza przenośnika

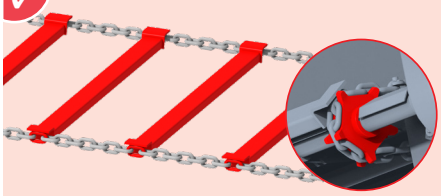


Listwy rurowe przyspawane do łańcuchów ogniwowych 14 (zapobieganie osadzaniu się materiału) + zębatki spawane.

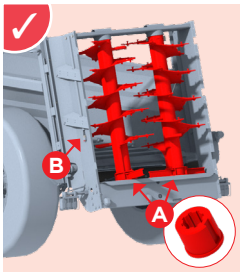


Wałki Ø 820 lub 900 mm zależnie od modelu, zwoje 10 mm.
(A) Pierścienie dystansowe wymienne (nie dotyczy 37S08 i 42S09).
(B) Centralne smarowanie wałków adaptera.

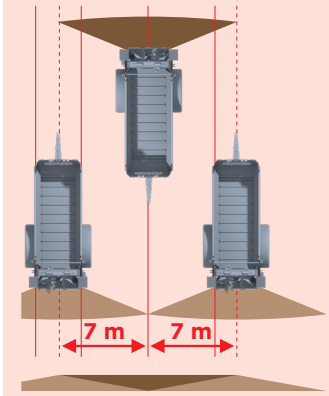

Szeroka naprzemienna praca wałków (szerokość zależna od materiału): 7 m (standard) lub 8 m z zębami łopatkowymi.

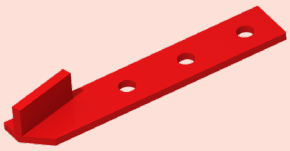


Zęby łopatkowe ze stali HARDOX 450

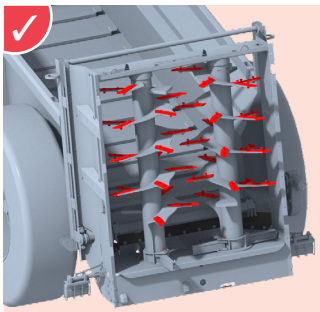


Zęby odwracalne, wymienne ze stali HARDOX 450




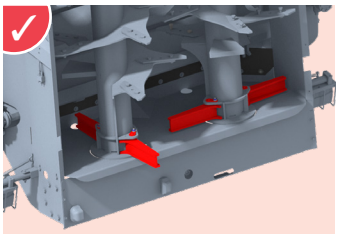


Samochowające bijaki, by poprawić rozdrabnianie i chronić maszynę.

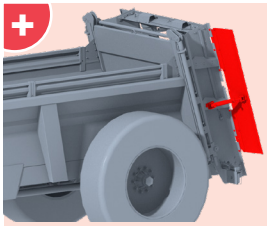

Ocynkowane deflektory boczne (ręczne lub hydrauliczne) z ostrymi krawędziami do cięcia sznurka.

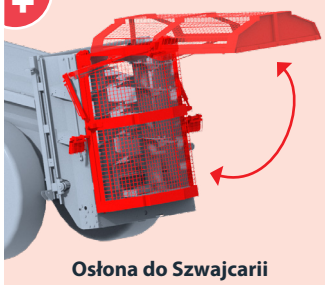

Osłona do Szwajcarii (ochrona na drodze)

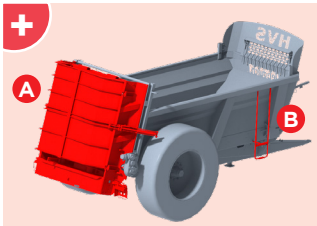

(A) Osłona z drzwiami 2-skrzydłowymi
(B) Drabinka dająca wgląd do wnętrza skrzyni



Ferti-CONTROL 320
Elektryczne sterowanie przesuwem taśmy oraz włączanie reflektorów i lampy sygnalizacyjnej.




Easy-CONTROL
Sterowanie, włączanie i wyłączanie przenośnika; funkcje elektryczne; blok hydrauliczny.
DPA uproszczone


ISOBUS
iso-CONTROL

Pełna obsługa funkcji elektrohydraulicznych pojazdu.
DPA precyzyjne


DPA: automatyczna regulacja prędkości przenośnika według otwarcia zasuwy i prędkości jazdy.

Zasuwa gilotynowa (przygotowanie w standardzie)

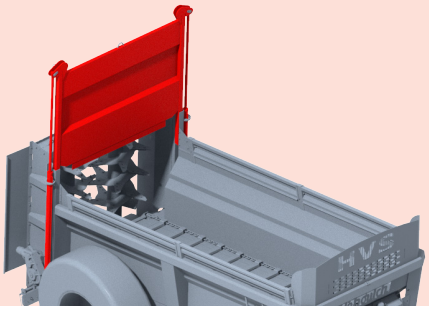

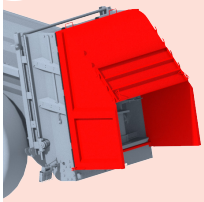


Osłona do kompostowania łatwo demontowana.

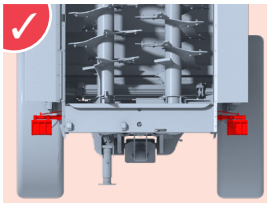


Światła składane ręcznie



Tablica ostrzegawcza z regulacją szerokości wg kół, by zapewnić zgodność z homologacją drogową.

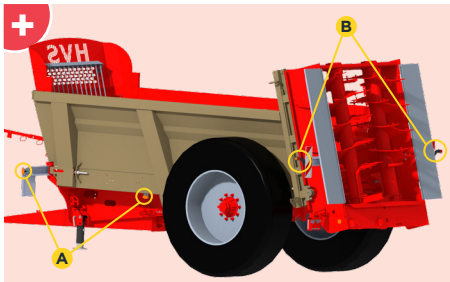

(A) Światła boczne
(B) Światła obrysowe

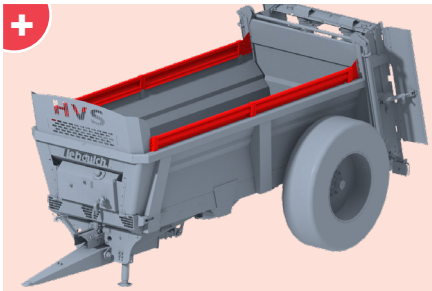

Nadstawki 200 mm ze stali


ROZRZUTNIKI HVS


WSZYSTKIE MODELE


HVS evolution


- ✓ **Pojedyncza oś, od 7,8 do 17,44 m³**
- ✓ **Obniżona skrzynia to doskonała stabilność i przyczepność na pochyłości**
- ✓ **Dobrze wyważone wałki adaptera Leboulch**
- ✓ **Samochowające bijaki**


Poniższe wymiary są podane w metrach (m).

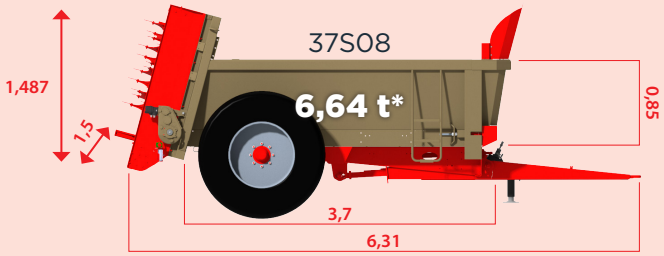


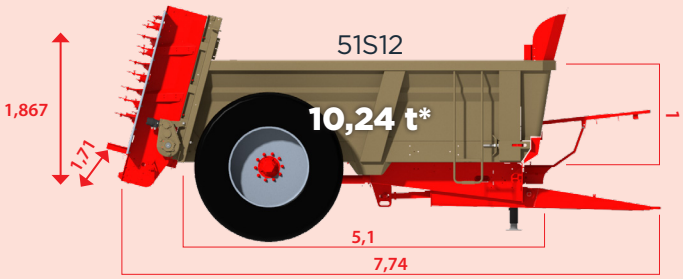

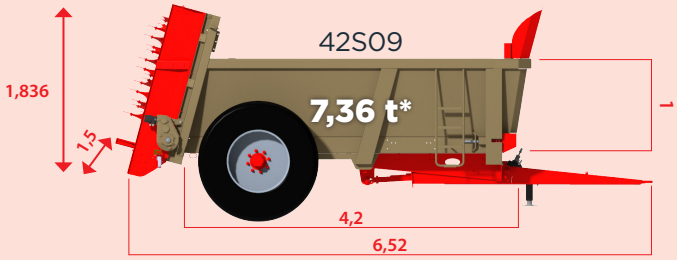

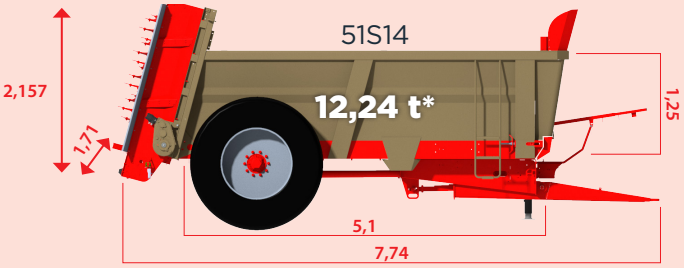

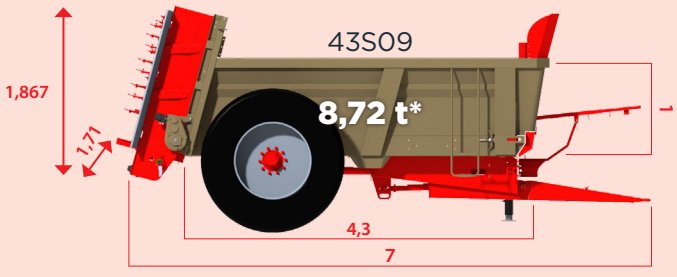

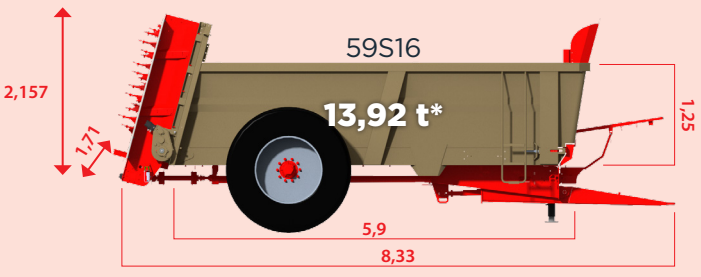

* Tonaż dot. obornika o gęstości 0,8 t/m³.

Objaśnienie oznaczeń modeli:

- 2 pierwsze cyfry oznaczają długość skrzyni do klapy tylnej (w dm);
- litera oznacza liczbę osi: S = jedna oś;
- ostatnie 2 cyfry oznaczają objętość obornika (w m³ bez nadstawek).

Np.: model 37S08 odpowiada rozrzutnikowi ze skrzynią o długości 3,7 m do klapy tylnej, z jedną osią i pojemnością około 8 m³ bez nadstawek.

leboulch

Leboulch
Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Francja)
Tel.: +48 67 216 85 63
E-mail: info@leboulch.com
www.leboulch.com

Lipiec 2026. Dokument poglądowy. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Ilustracje nie zawsze przedstawiają standardowe wyposażenie.