ТЕХНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ НА
РАЗБРАСЫВАТЕЛИ HVS

Техническое руководство по правильному приобретению

leboulch

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ HVS

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ВНЕДОРОЖНИКИ С НИЗКОЙ ПОСАДКОЙ ДЛЯ НЕРОВНОГО РЕЛЬЕФА

Стандартное ✓ или опциональное + оборудование

✓ 170 или 191 см в зависимости от модели

130 или 150 см в зависимости от модели

Монолитный трапециевидный кузов с боковыми цельными стенками для плавной выгрузки.

✓ **Защитный козырек** с самоочищающейся решеткой.

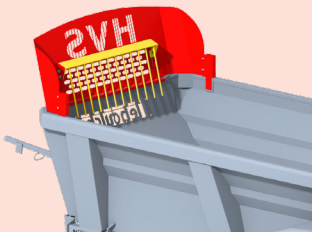

✓

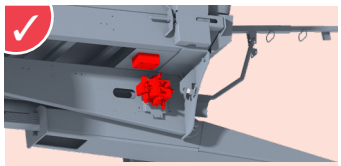

Электрогидравлическая система защищена под кузовом.

✓

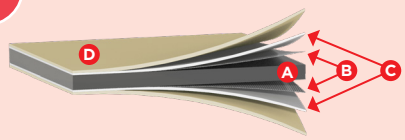

Защитное красочное 2-компонентное покрытие (промышленный класс 2K)

(A) Кузов из стали ВПТ ST420 (толщина: 4 мм).

(B) Дробеструйная обработка.

(C) Слой грунтовки 2K, нанесенный непосредственно после дробеструйной обработки + предварительная сушка перед нанесением покрытия.

(D) При отделке использована краска 2K с эффектом молотковой обработки.

✓ **Тубус для документов** с персонализированным каталогом запасных частей.

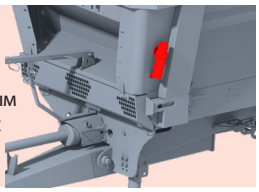

\+ **Гидравлическая установка** с электрическим управлением. Резервуар объемом 120 л для HVS 37S08 и 42S09 и 140 л для других моделей.

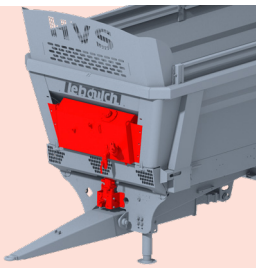

\+



Противооткатные упоры

\+

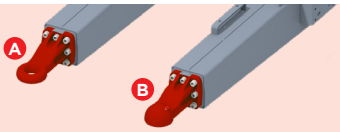

Выбор сцепных серег

(A) На болтах Ø 50 мм (стандарт)

(B) Шаровая на болтах (опция)

\+ **Большой выбор покрышек**

- Ø от 1 550 до 2 060 мм
- Ширина: 467 - 680 мм
- Шины от крупнейших производителей BKT ALLIANCE Mitas

460/85R34 *520/85R38* *580/70R38* *620/75R26* *650/85R38*

и другие!

✓

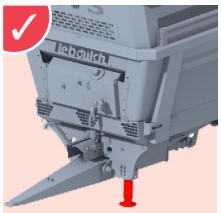

Гидравлическая опора с ручным насосом.

\+

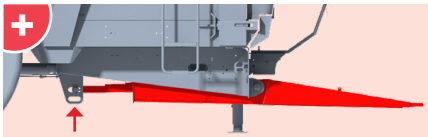

Дышло с рессорной подвеской, регулируемой по высоте (кроме моделей 37S08 и 42S09).

✓

Пневматические тормоза

\+

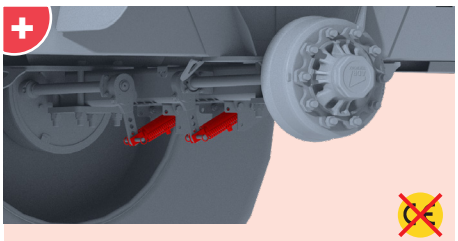

Гидравлические тормоза

\+

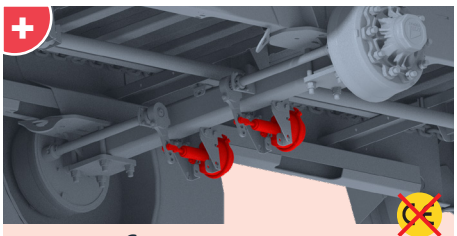

Смешанные тормоза
(гидравлические и пневматические)

✓

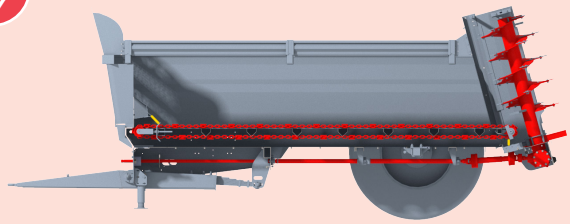

Колесная передача с трансмиссией под низкой осью (идеально подходит для наклонной местности).

Износостойкие кольца на задних подшипниках.

Кардан с обгонной муфтой.

Изоляционные фартуки перед и на разбрасывающем механизме.

✓

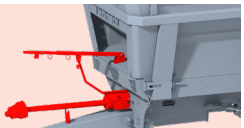

Широкоугольный кардан с кулачковой защитой**и балка для гидрошлангов** с регулируемой длином и наклоном.

Рабочий цифровой счетчик

Редукторы
(A) Насос 100 л/мин
(B) Редуктор привода транспортера от 3 500 до 6 100 Нм
(C) Приводной вал разбрасывающего механизма при 480 об/мин

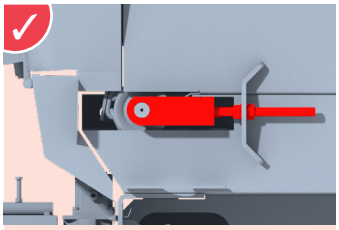

Легкий доступ к ручному натяжителю транспортера

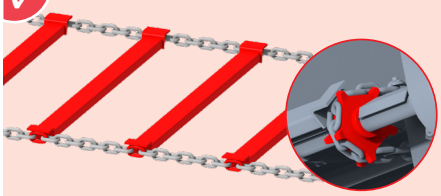

Планки из профилей, приваренные к морским цепям 14 (чтобы избежать накопления продукта) + сваренные приводные шестерни.

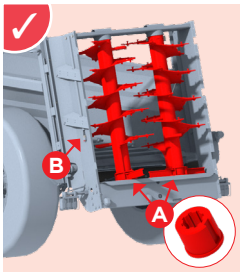

Разбрасывающие валы Ø 820 или 900 мм в зависимости от модели, спирали 10 мм.
(A) Сменные износостойкие кольца (кроме 37S08 и 42S09).
(B) Централизованная смазка валов.

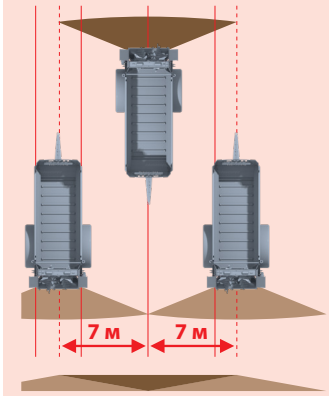

Ширина перекрытия разбрасывания (варьируется в зависимости от разбрасываемого материала): 7 м (стандарт) или 8 м при наличии ножей.

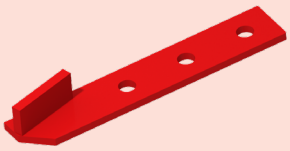

Ножи лопатки из HARDOX 450

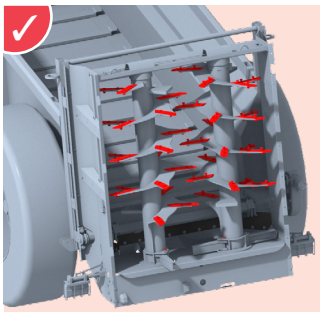

Сменные и реверсивные ножи из HARDOX 450

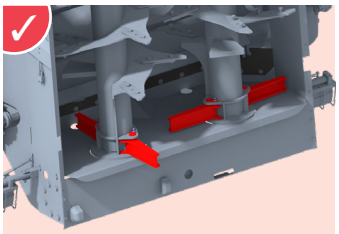

Выдвижные молотки для улучшения измельчения навоза и защиты машины.

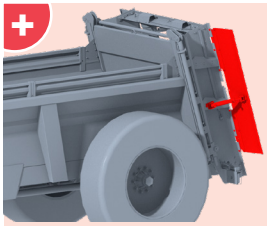

Оцинкованные боковые дефлекторы (ручные или гидравлические) с острыми краями для резки шпагата.

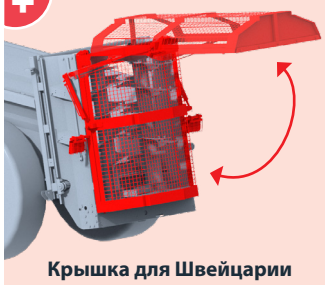

Крышка для Швейцарии (защита на дороге).

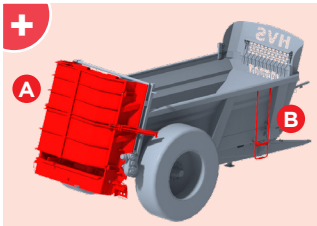

(A) **Крышка с 2-мя створками**
(B) **Лестница, чтобы увидеть внутри кузова**

Ferti-CONTROL 320
Управление транспортером, пропорциональное скорости, и включение фар и проблескового маячка.

Easy-CONTROL
Регулировка транспортера с электрическим реверсом и дополнительными функциями.
Упрощенный DPA

ISOBUS
iso-CONTROL

Полное электрогид-равлическое управление транспортным средством.
Точный расходомер DPA

DPA: автоматическое регулирование скорости транспортера в зависимости от открытия двери и скорости движения.

Дверь-гильотина (поставляется в стандартной комплектации).

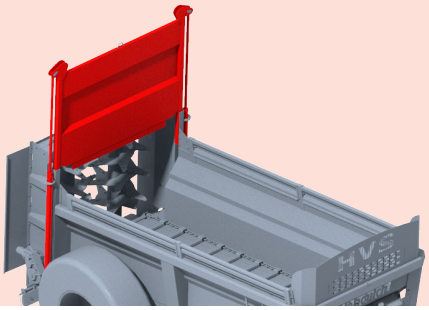

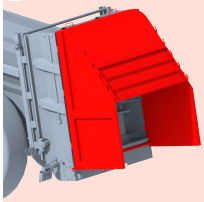

Легко снимаемая **компостная крышка**

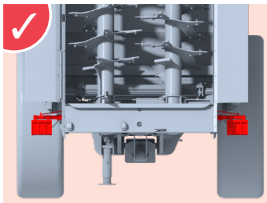

Фары с ручным откидыванием

Отражательные панели, регулируемые по ширине в зависимости от колес, для соблюдения дорожного регламента.

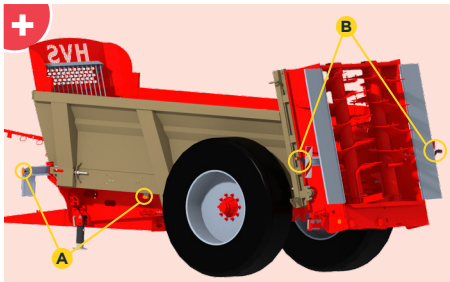

(A) Боковые огни
(B) Габаритные огни

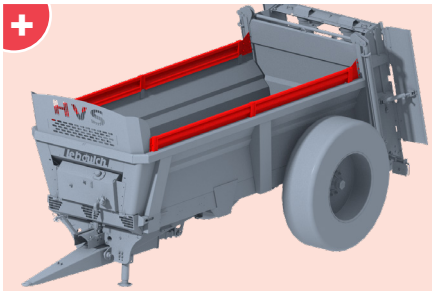

Надставные борта 200 мм из стали

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ HVS

ВСЕ МОДЕЛИ

HVS evolution

- ✓ **Простая ось от 7,8 до 17,44 м³**
- ✓ **Низкопосаженный кузов обеспечивает отличную устойчивость и сцепление с поверхностью на склонах**
- ✓ **Сбалансированные разбрасывающие валы со спиралью Leboulch**
- ✓ **Выдвижные молотки**

Приведенные ниже размеры выражены в метрах (м).

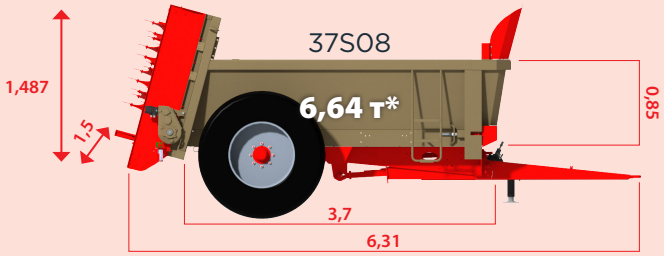

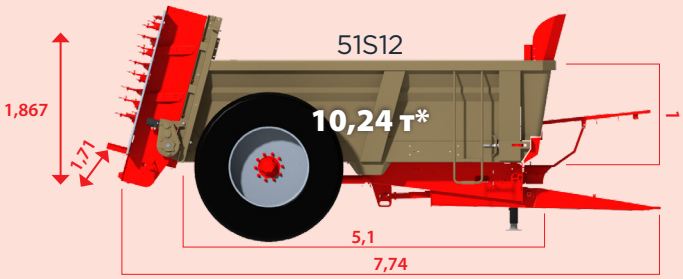

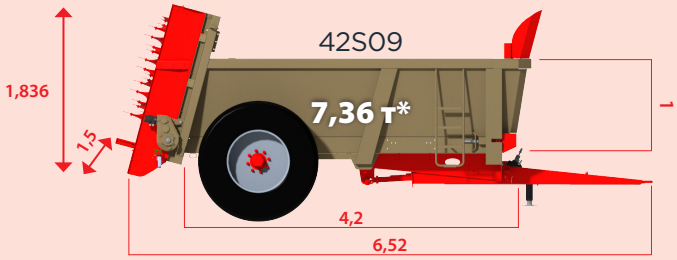

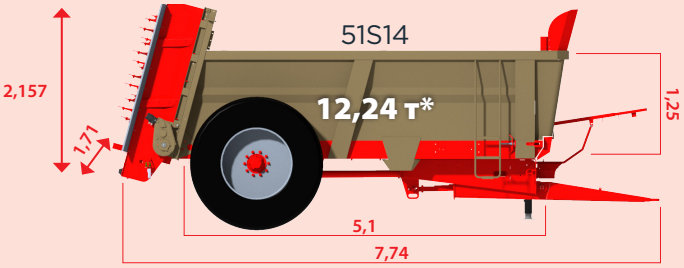

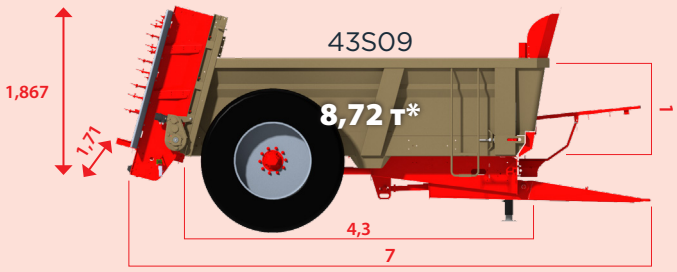

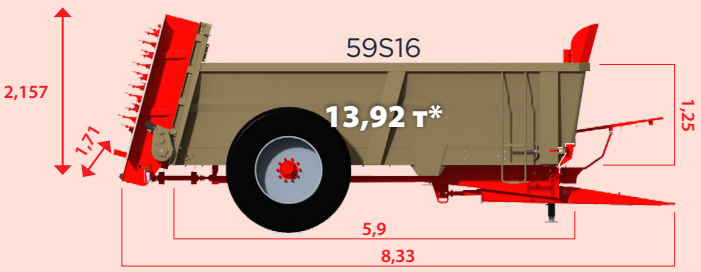

*Тоннаж для навоза плотностью 0,8 т/м³.

Расшифровка обозначений моделей:

- первые 2 цифры соответствуют длине кузова до двери (в дм);
- буква указывает на количество осей: S = простая ось;
- последние 2 цифры указывают объем навоза (в м³ без надставных бортов).

Пример: модель 37S08 соответствует разбрасывателю с кузовом длиной 3,7 м до двери, одной осью и объемом около 8 м³ без надставных бортов.

leboulch

Leboulch
Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Франция)
Tel.: +32 4 377 35 45
E-mail: info@leboulch.com
www.leboulch.com

Июль 2026. Неконтрактный документ. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии не обязательно соответствуют стандартному оборудованию.